

Voorzethor CE-100

met scharnieren zijkant

Of scan mij voor handige
instructies op uw telefoon



Benodigd gereedschap

1 kruiskopschroevendraaier



Inhoud van het pakket


1 kant-en-klare voorzethor
2 losse scharnierdelen met pinnen
1 handgreep
1 draaisluiting
schroeven en contraplaatjes
montagehandleiding

1

Schroef de handgreep in de voorgeboorde gaatjes op het horframe vast.

2

Bepaal waar de hor op het kozijn moet komen, en teken de plaats van de gaatjes voor de scharnieren af. Het is handig als iemand de hor op z'n plaats houdt.

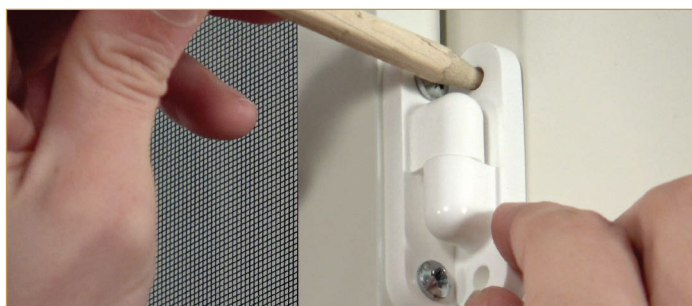

3

Schroef de scharnierdelen vast op het kozijn. Zorg ervoor dat de scharnieren recht boven elkaar worden geplaatst.




4

Duw de kunststof pinnetjes in de scharnierdelen op het kozijn.


5

Plaats de de kleine ronde contraplaatjes op de magneten van de hor, en hang de hor in de scharnieren. Zet wat kracht om de scharnieren voorbij de schroefkoppen te duwen.

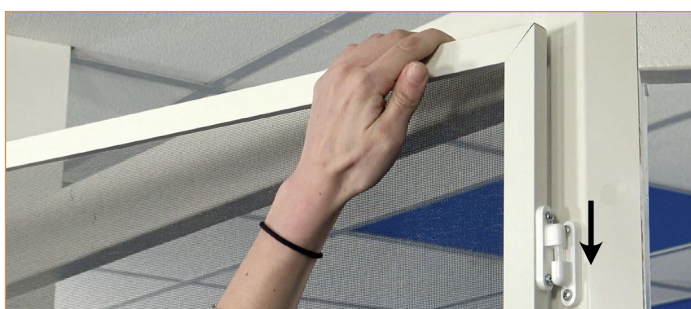

6

Schroef de draaisluiting onder de hor, zodat de hor daar op rust. Houd de hor hierbij waterpas.

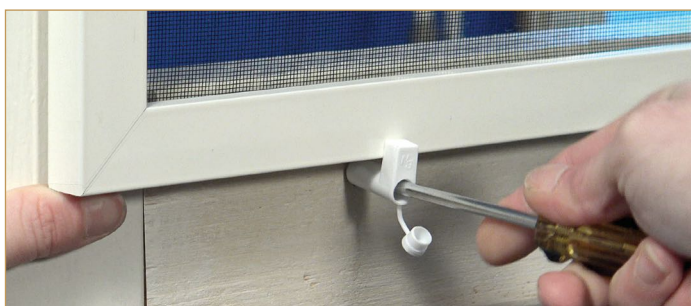

7

Duw de sluitzijde van de hor goed tegen het kozijn zodat de kleine ronde contraplaatjes een afdruk achterlaten in het hout. Schroef de plaatjes vast. De voorzethor CE-100 is klaar voor gebruik.

