

Voorzethor CE-100

met scharnieren boven

Of scan mij voor handige
instructies op uw telefoon



Benodigd gereedschap

1 kruiskopschroevendraaier



Inhoud van het pakket


1 kant-en-klare voorzethor
2 losse scharnieren met pinnen
1 handgreep
schroeven en contraplaatjes
montagehandleiding

1

Schroef de handgreep in de voorgeboorde gaatjes op het horframe vast.

2

Bepaal waar de hor op het kozijn moet komen, en teken de plaats van de gaatjes voor de scharnieren af. Het is handig als iemand de hor op z'n plaats houdt.

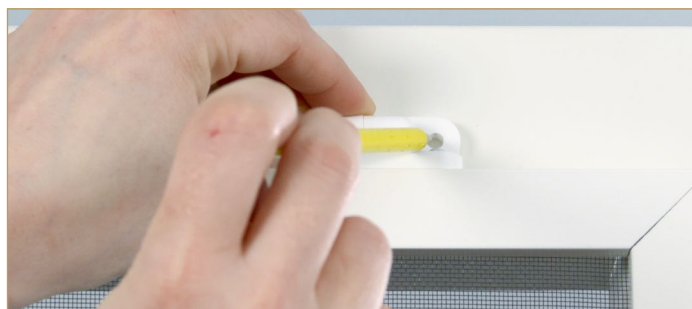

3

Schroef één van de twee losse scharnieren vast op het kozijn.





4

Plaats de de kleine ronde contraplaatjes op de magneten van de hor.

5

Schuif het tweede losse scharnierdeel compleet (met pinnetje) aan het horframe, en hang het horframe in het scharnierdeel dat al op het kozijn vast zit. Zet wat kracht om het scharnier voorbij de schroefkop te duwen.

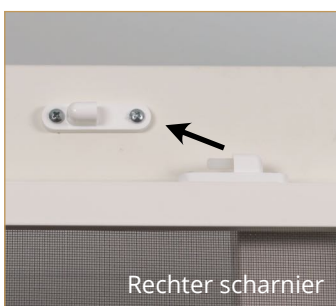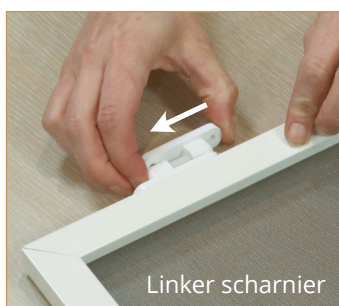

6

Schroef het tweede scharnier vast op het kozijn.



7

Duw de sluitzijde van de hor goed tegen het kozijn zodat de ronde contraplaatjes een afdruk achterlaten in het hout. Schroef de plaatjes vast. De voorzethor CE-100 is klaar voor gebruik.

