

# Inzethor PE-100

voor aluminium kozijn

Of scan mij voor handige  
instructies op uw telefoon



## Benodigd gereedschap

niets



## Inhoud van het pakket

1 kant-en-klare inzethor  
montagehandleiding


1

Open het raam. Pak de hor vast bij het dwarsbalkje en duw de hor in z'n geheel naar buiten.



2

Haak de klemmetjes aan de bovenkant om de kozijnrand.

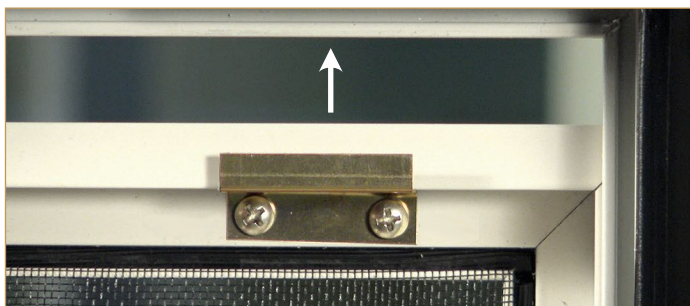

3

Duw de hor omhoog, en haak de klemmetjes aan de onderkant om de kozijnrand. De inzethor PE-100 is klaar voor gebruik.

