

Inzethor PE-100

voor houten kozijn

Of scan mij voor handige
instructies op uw telefoon



Benodigd gereedschap

niets



Inhoud van het pakket


1 kant-en-klare inzethor
montagehandleiding

1

Open het raam. Pak de hor vast, met de dunne rand van de hor naar u toe en de metalen veerklemmetjes aan de bovenkant.

2

Zet de onderkant van de hor in de kleinste opening van het kozijn. Als de aluminium kozijnrand vóór het hout zit, plaats dan de dunne rand van de inzethor op de aluminium kozijnrand.

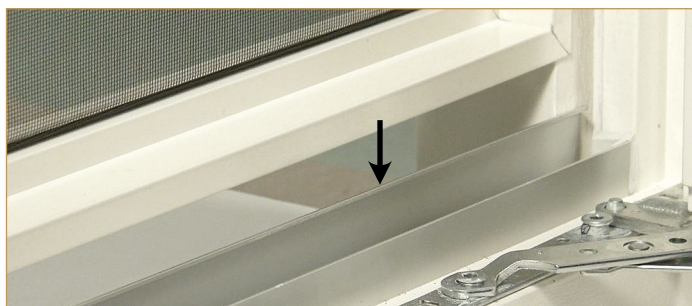


3

Duw de bovenkant van de hor in de opening. De hor klemt zich met de klemmetjes vast in het kozijn, en is klaar voor gebruik.


4

Als er een kier zit tussen de aluminium kozijnrand en het buitenkozijn, dan kunt u de kier het beste een beetje opvullen, zodat de dunne rand van de hor niet in de kier wegzakt.

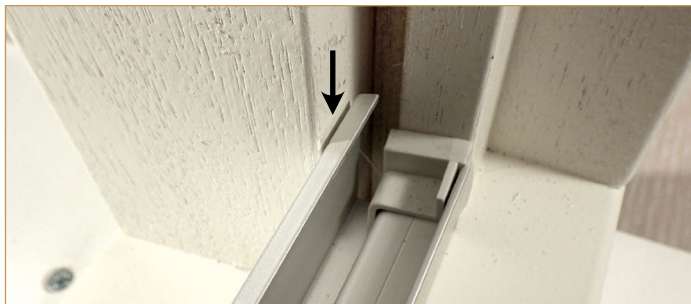

5

Mocht de hor niet goed klemmen, trek de klemmetjes bovenop de hor dan net zo ver omhoog (met uw vinger of bijvoorbeeld een platte schroevendraaier) totdat de hor beter klemt. De klemmetjes zijn traploos verstelbaar, en zullen niet breken.

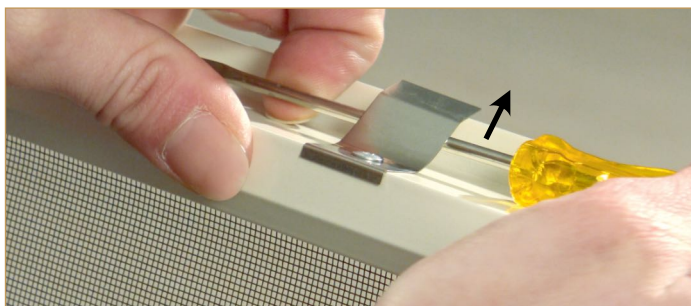

6

Als het raam erg strak is afgesteld dan kan de handgreep zwaarder gaan of niet meer helemaal naar beneden worden geduwd. Dit kan geen kwaad. Wellicht is het raam indien gewenst door de leverancier iets losser af te stellen waardoor de handgreep wat verder naar beneden kan.

