

Inzethor PE-100

voor kunststof kozijn

Of scan mij voor handige
instructies op uw telefoon



Benodigd gereedschap

niets




Inhoud van het pakket

1 kant-en-klare inzethor
montagehandleiding

1

Open het raam. Pak de hor vast, met de dunne rand van de hor naar u toe en de metalen veerklemmetjes aan de bovenkant. Zet de onderkant van de hor in de kleinste opening van het kozijn, met de dunne rand van de hor net voor de kozijnrand.

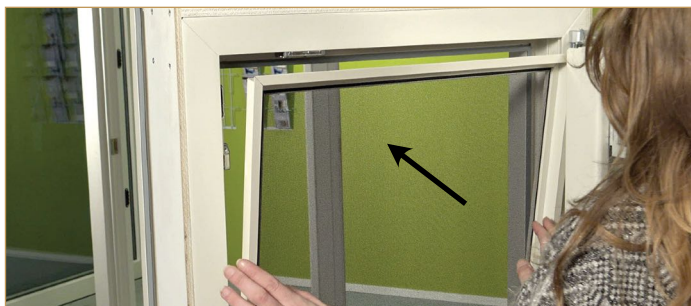


2

Duw de bovenkant van de hor in de opening. De hor klemt zich met de klemmetjes vast in het kozijn, en is klaar voor gebruik.



3

Mocht de hor niet goed klemmen, trek de klemmetjes bovenop de hor dan net zo ver omhoog (met uw vinger of bijvoorbeeld een platte schroevendraaier) totdat de hor beter klemt. De klemmetjes zijn traploos verstelbaar, en zullen niet breken.

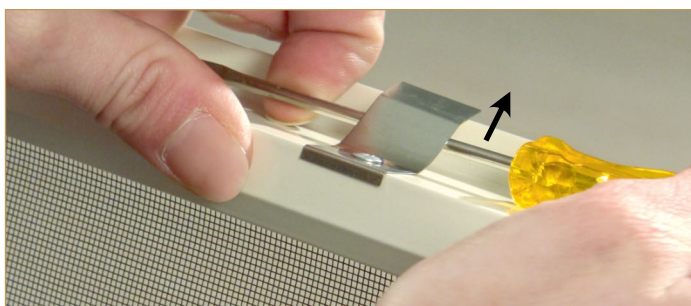

4

Als het raam erg strak is afgesteld dan kan de handgreep zwaarder gaan of niet meer helemaal naar beneden worden geduwd. Dit kan geen kwaad. Wellicht is het raam indien gewenst door de leverancier iets losser af te stellen waardoor de handgreep wat verder naar beneden kan.

