

# Dubbele plissé hordeur SE-200

op het kozijn

Of scan mij voor handige  
instructies op uw telefoon



## Belangrijk

Trek de gaascassettes niet uit voordat alle onderdelen volledig gemonteerd zijn!



## Benodigd gereedschap

1 kruiskopschroevendraaier  
(indien besteld met tape: niets)



## Inhoud van het pakket

2 gaascassettes  
1 U-vormige bovengeleider  
2 eindkapjes voor bovengeleider  
2 L-vormige zijstukken  
1 of 2 onderstrips  
1 ontvettingsdoekje  
handgreepjes (optioneel)  
schroeven (optioneel)  
montagehandleiding

1


Houd voordat u begint met de montage de onderdelen even op hun plaats, om te controleren of alles past.

2

Ontvet het kozijn boven de deuropening met het meegeleverde ontvettingsdoekje. Als u gekozen heeft voor bevestiging met montagetape, ontvet dan ook het kozijn links en rechts van de deuropening.

3

**Alleen van toepassing indien een zijstuk voor de onderzijde is meegeleverd (geen vloer):**  
schroef of plak het zijstuk aan de onderzijde tegen het kozijn. Bevestig het smalle deel (2 cm) tegen het kozijn met het brede deel (4 cm) erboven.

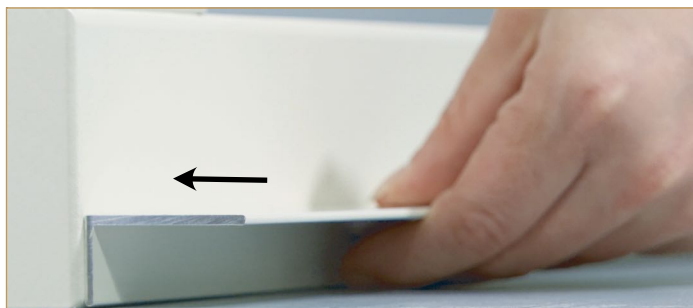

4

Schuif de eindkapjes op de uiteinden van de bovengeleider. De bovenplaatjes van de eindkapjes komen in de bovengeleider.



5

Schroef of plak een zijstuk op het kozijn, op het punt tot waar u de vrije ruimte op het kozijn heeft gemeten.




6

Verwijder de beschermfolie van de bovengeleider en plak de bovengeleider vast op het kozijn. De bovenkant van de bovengeleider komt op dezelfde hoogte als de bovenkant van het zijstuk.




7

Schroef of plak het tweede zijstuk aan de andere zijde van de deuropening, achter de bovengeleider. **Indien bevestiging met montagetape:** trek aan de onderkant van het zijstuk alvast een klein stukje van de beschermfolie los voordat u het zijstuk plaatst. Trek na plaatsing de beschermfolie weg en duw het zijstuk vast tegen het kozijn.

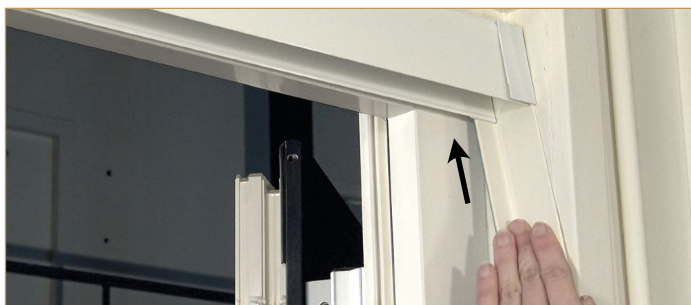


8

Plaats de onderkant van de gaascassettes tegen de zijstukken, en de bovenkant (met de sticker 'Upside') in de bovengeleider. Duw vervolgens de gaascassettes goed tegen de bevestigingsclips van de zijstukken vast.

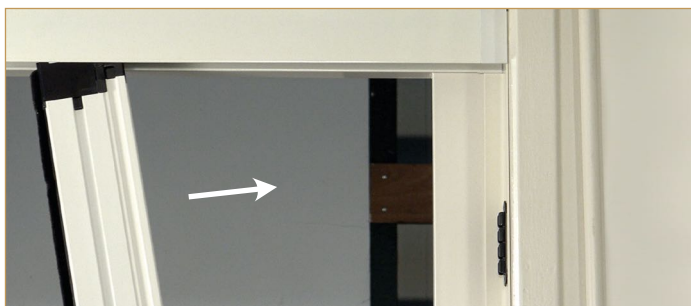

9

Duw de gaascassettes een klein beetje omhoog. Trek een klein stukje van de beschermfolie onder de onderstrip(s) los, en schuif de strip onder de gaascassette.

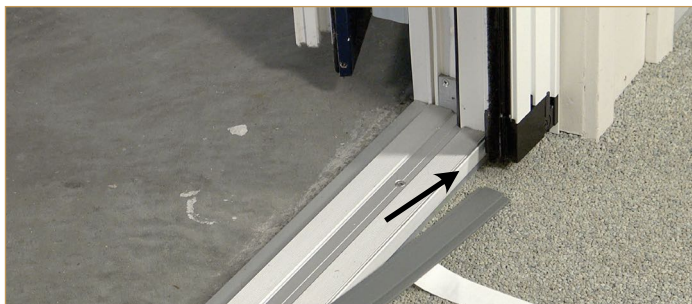


10

Trek de beschermfolie onder de onderstrips weg en duw de strip vast.



11

Laat de gaascassettes weer zakken zodat deze goed op de onderstrip komen te staan. Zorg ervoor dat u de cassettes goed naar beneden duwt.

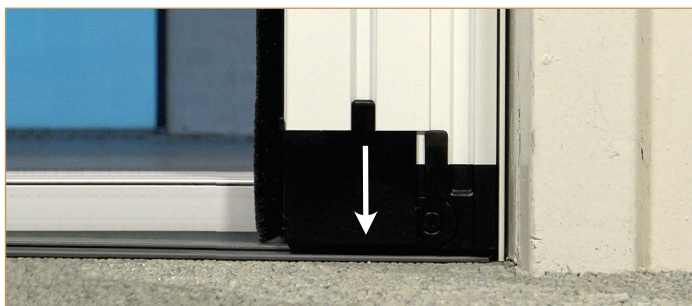

12

**Indien handgrepen meebesteld:** verwijder de beschermfolie en duw de handgrepen op de gewenste hoogte in de gleuf van de cassettes. De plissé hordeur SE-200 is klaar voor gebruik.

Voor tips en advies zie de videolinks op pagina 15.