

Rolhor RO-100

op het kozijn

Of scan mij voor handige
instructies op uw telefoon



Belangrijk

Trek de gaascassette niet uit voordat alle onderdelen volledig gemonteerd zijn!



Benodigd gereedschap

1 kruiskopschroevendraaier




Inhoud van het pakket

1 gaascassette
2 zijgeleiders met schroefgaatjes
afdekdopjes en schroeven
montagehandleiding

1

Verwijder de rode tape, en duw de bovenkant van de zijgeleiders in de gaascassette met de grote schroefgaten aan de voorkant. De zijgeleiders komen ongeveer een halve centimeter in de gascassette.

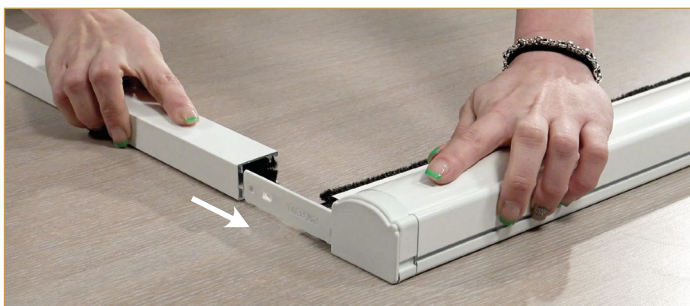


2

Plaats de hor op het kozijn. Het is handig als iemand de hor op z'n plaats houdt. Is er geen vensterbank aanwezig, of wordt de hor buiten geplaatst en zit de vensterbank meer dan 3 cm onder de opening, plaats de onderkant van de zijgeleiders dan 3 cm onder de raamopening.



3

Schroef de zijgeleiders vast. Houd de schroef vast met duim en wijsvinger door de borstelharen van de zijgeleider heen.

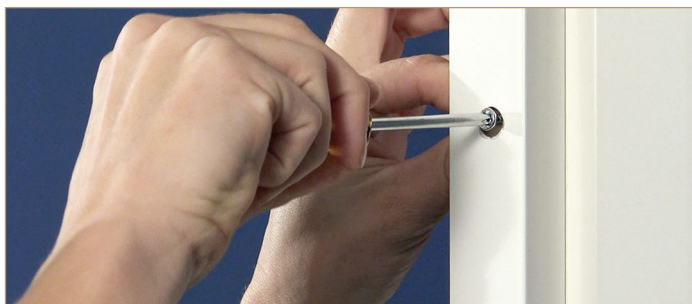

4

Druk de afdekdopjes in de schroefgaten van de zijgeleiders. De rolhor is klaar voor gebruik. De rolhor RO-100 opent u door de handgrepen naar beneden te duwen.